

本書は、KPP115スマホアプリでの操作手順について画面展開に沿って記述します。



- **メイン画面** : カメラの登録情報を表示します。
- **分割表示画面** : 登録されているカメラを4分割で表示します。
- **個別表示** : 選択カメラのライブ映像の表示、データ保存(動画・画像)、画質設定、音声通話ができます。
- **設定メニュー** : 選択カメラのイベント・保存データ一覧の表示、詳細設定画面の表示、登録削除ができます。
- **詳細設定1** : 選択カメラのパスワード設定、画質設定、イベント設定、SD録画設定、登録削除、その他の設定画面を表示します。
- **詳細設定2** : 選択カメラのWiFi設定、時間設定、SDカードのフォーマット、カメラの再起動ができます。

### C.個別表示




- **音声通話** : スピーカアイコンをクリックすると音声を聞くことができます。話す場合は、マイクアイコンを押したままで話してください。
- **動画保存** : アイコンクリック時、スマホ本体に動画を保存します。
- **写真保存** : アイコンクリック時、スマホ本体に写真を保存します。
- **画質変更** : アプリでのカメラの表示画質を変更します。

### D.設定メニュー



- **表示位置変更** : 選択カメラの表示位置を最上位に変更します。
- **イベント一覧** : イベント情報(動体検知、SD録画等)を表示します。
- **保存データ一覧** : アイコンクリック時、スマホ本体に動画を保存します。
- **登録削除** : アイコンクリック時、スマホ本体に写真を保存します。
- **詳細設定** : その他の設定画面を表示します。

## E.詳細設定1

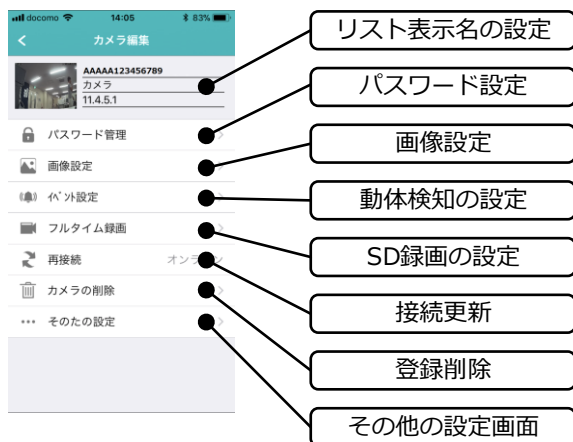

選択カメラに対して、以下の設定が行えます。

- リスト表示名の設定 : メイン画面における表示名を設定できます。
- パスワードの設定 : パスワードを変更できます。  
 ☞パスワードは、8文字以上の英数字と大文字と小文字を組み合わせてください。  
 ☞出荷時のパスワードは、「admin」です。
- 画像設定 : 輝度、コントラスト、上下・左右反転、赤外照明を設定できます。
- 動体検知の設定 : 動体検知フラグ、感度、動体検知時のSDカードに保存を設定できます。
- SD録画の設定 : 録画フラグ、1ファイルの録画時間、ストリーム選択を設定できます。
- 接続更新 : カメラの接続情報を更新します。
- 登録削除 : 登録リストから削除します。
- その他の設定画面 : その他の設定画面を開きます。

## F.詳細設定2



選択カメラに対して、以下の設定が行えます。

- WiFi設定 : WiFiの接続設定を行えます。
- 時間設定 : カメラの時間設定、タイムゾーンを設定できます。  
 ☞ご利用のスマホの日時に同期を行えます。
- SDフォーマット : SDカードの合計容量、空き容量、フォーマットが行えます。
- カメラ再起動 : カメラの再起動を行えます。
- 電源周波数の設定 : 電源周波数(50Hz/60Hz)の設定を行えます。

## その他

ユーザマニュアル

